Aktuella information för den: 24-11-2026 15:28

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-sjalvhaftande-uv-dtf-transferfilm-o1-a3-30-st-p-831.html

xTool Selected – självhäftande UV DTF-transferfilm för O1, A3, 30 st.

Bruttopris	**399.00 kr**
Nettopris	**319.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001573**
Producentkod	**P0104001573**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning


Självhäftande UV DTF-transferfilm för specialeffekter

xTool Selected UV DTF Adhesive Transfer Film används för att föra över det färdiga motivet från folie A till föremålet. Det är det sista överföringssteget för UV DTF-dekaler med borttaget överskottslim och för dekaler med metalleffekt, med **xTool O1 Omni Printer**.

Exempel på dekaler som har överförts till nyckelringar. Nyckelringarna ingår inte.

30 ark i A3-format

Förpackningen innehåller **30 ark på 297 × 420 mm**. A3-formatet passar för större motiv eller flera motiv på samma ark. Klipp vid behov till transferfilmen så att den passar den förberedda utskriften, enligt guiden för arbetsflödet.

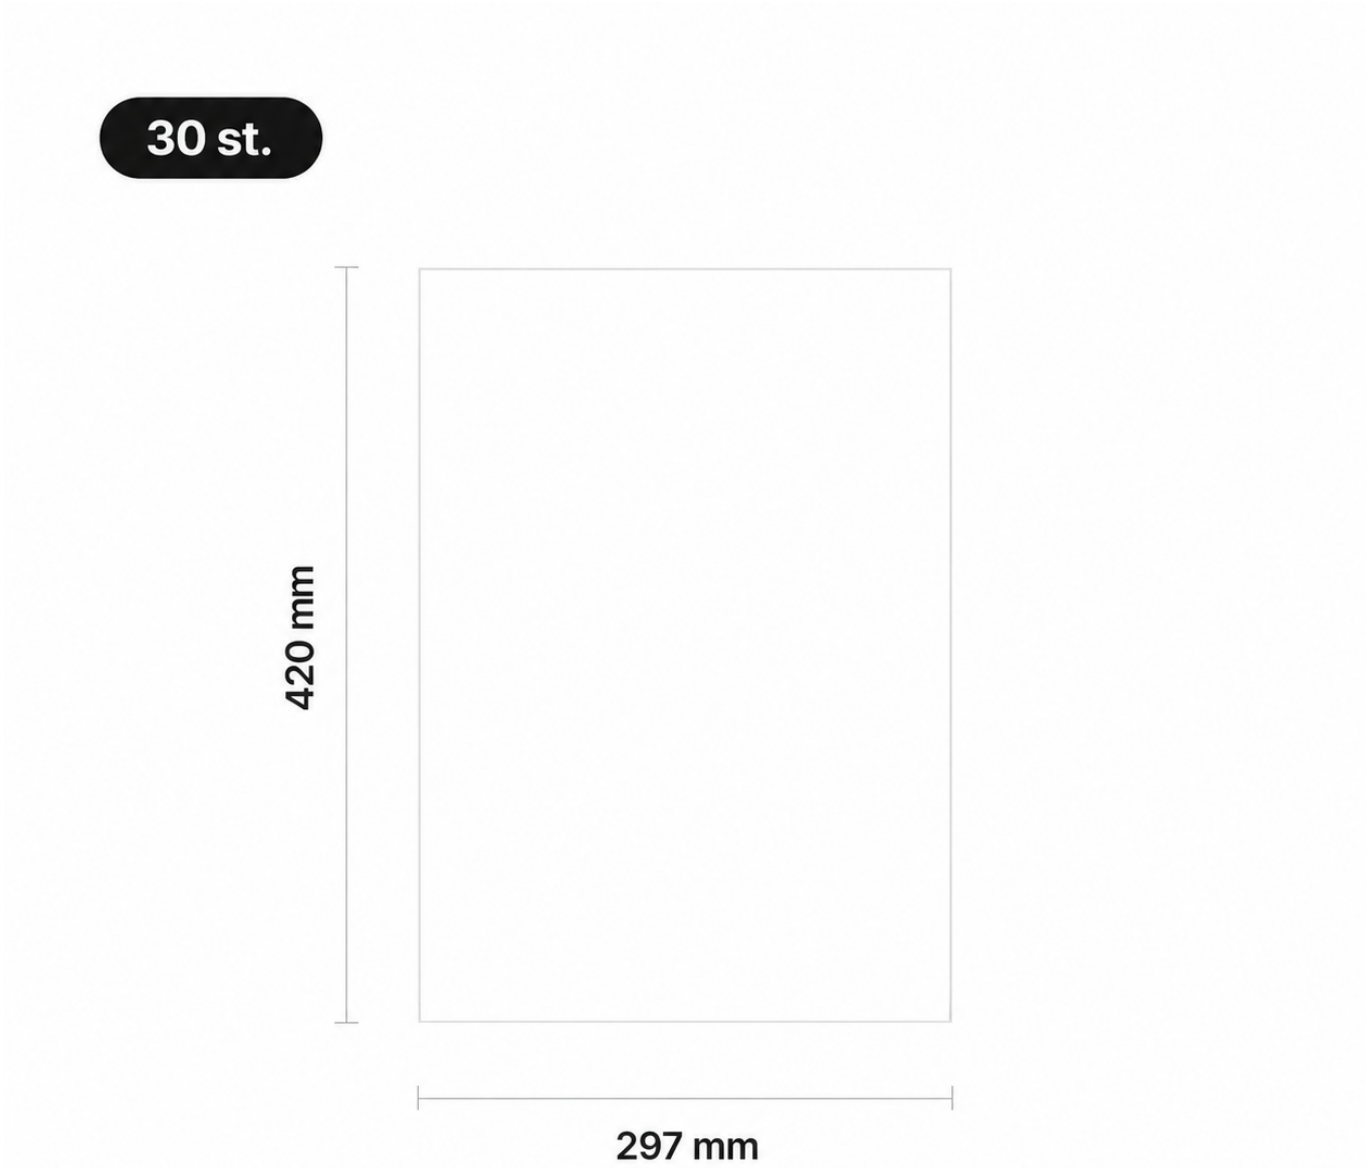

En annan funktion än folie A, folie B och rensfolie

Motivet skrivs ut på folie A. Rensfolien tar bort överflödigt lim runt motivet. Den här **självhäftande transferfilmen** läggs på det färdiga motivet för att överföra det till föremålet. Den är varken tryckfolie A, vanlig folie B för standarddekaler, rensfolie eller DTF-film för värmeöverföring på textil.

Kompatibilitet och utrustning

Materialet är avsett för **xTool O1 med UV-skrivhuvud** – konfigurationerna Single UV, Dual UV och UV & DT i UV-läge. Du behöver **laminatorn xTool LM1** och rätt material för den valda effekten. För dekaler med borttaget överskottslim behöver du folie A i ark och rensfolie. För metalleffekt krävs dessutom lämplig folie för varmprägling.

Här ingår endast 30 ark självhäftande transferfilm. Skrivare, laminator, folie A, rensfolie, folie för varmprägling och verktyg ingår inte.

Så överför du motivet

Förbered motivet på folie A och slutför de föregående stegen för den valda effekten. Dra av skyddspapperet från transferfilmen. Rikta in filmen mot utskriften, lägg på den, släta ut den och laminera enligt guiden för LM1. Skär ut dekalerna, dra av folie A, lägg motivet på en ren och torr yta och tryck fast det med en skrapa. Dra sedan bort transferfilmen.



Exemplet visar ett arbetsflöde för dekaler med metalleffekt. Endast de 30 arken självhäftande transferfilm ingår.

Skydda filmen och underlaget mot damm och smuts. Gör ett prov på det valda underlaget innan du börjar en serie. Följ tillverkarens guide för inställningar och rätt ordningsföljd för den valda effekten.

Guide till folier och dekaler med borttaget överskottslim · Hela arbetsflödet för UV DTF-dekaler med metalleffekt · Material och kompatibilitet för xTool O1