Aktuella information för den: 25-11-2026 16:10

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-uv-dtf-folie-b-o1-310-mm-30-m-p-830.html

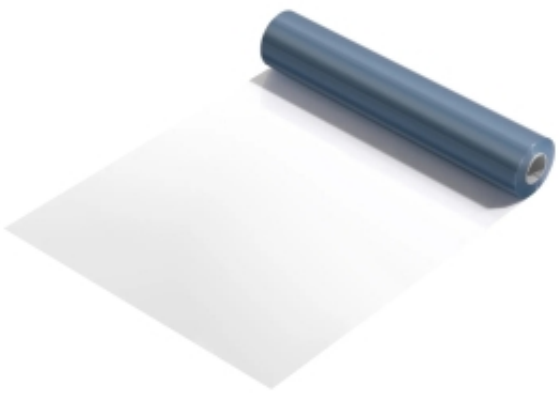

xTool Selected – UV DTF-folie B för O1, 310 mm × 30 m

Bruttopris	**399.00 kr**
Nettopris	**319.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001572**
Producentkod	**P0104001572**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

Folie B för vanliga UV DTF-dekaler

xTool Selected UV DTF B Film är en överföringsfolie som lamineras ovanpå den tryckta A-folien. Folie B håller motivet på plats när du överför det till föremålet. När dekalen har tryckts fast drar du bort folie B och låter motivet sitta kvar.

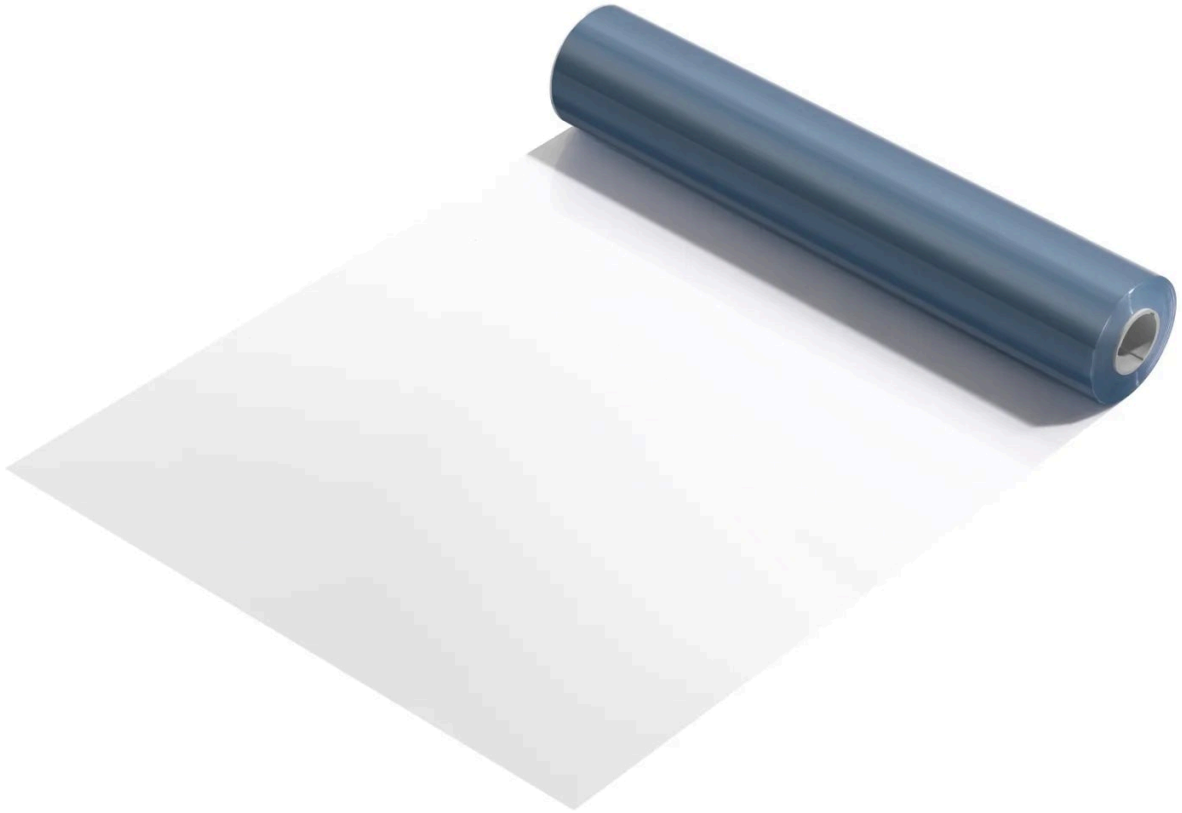

Exempel på UV DTF-dekor. Skateboarden ingår inte.

En rulle – 310 mm × 30 m

Förpackningen innehåller **en rulle folie B, 310 mm bred och 30 m lång**. Det är en separat påfyllning för vanliga UV DTF-dekaler. Folie A, skrivaren, laminatorn, rullmataren och verktygen ingår inte.

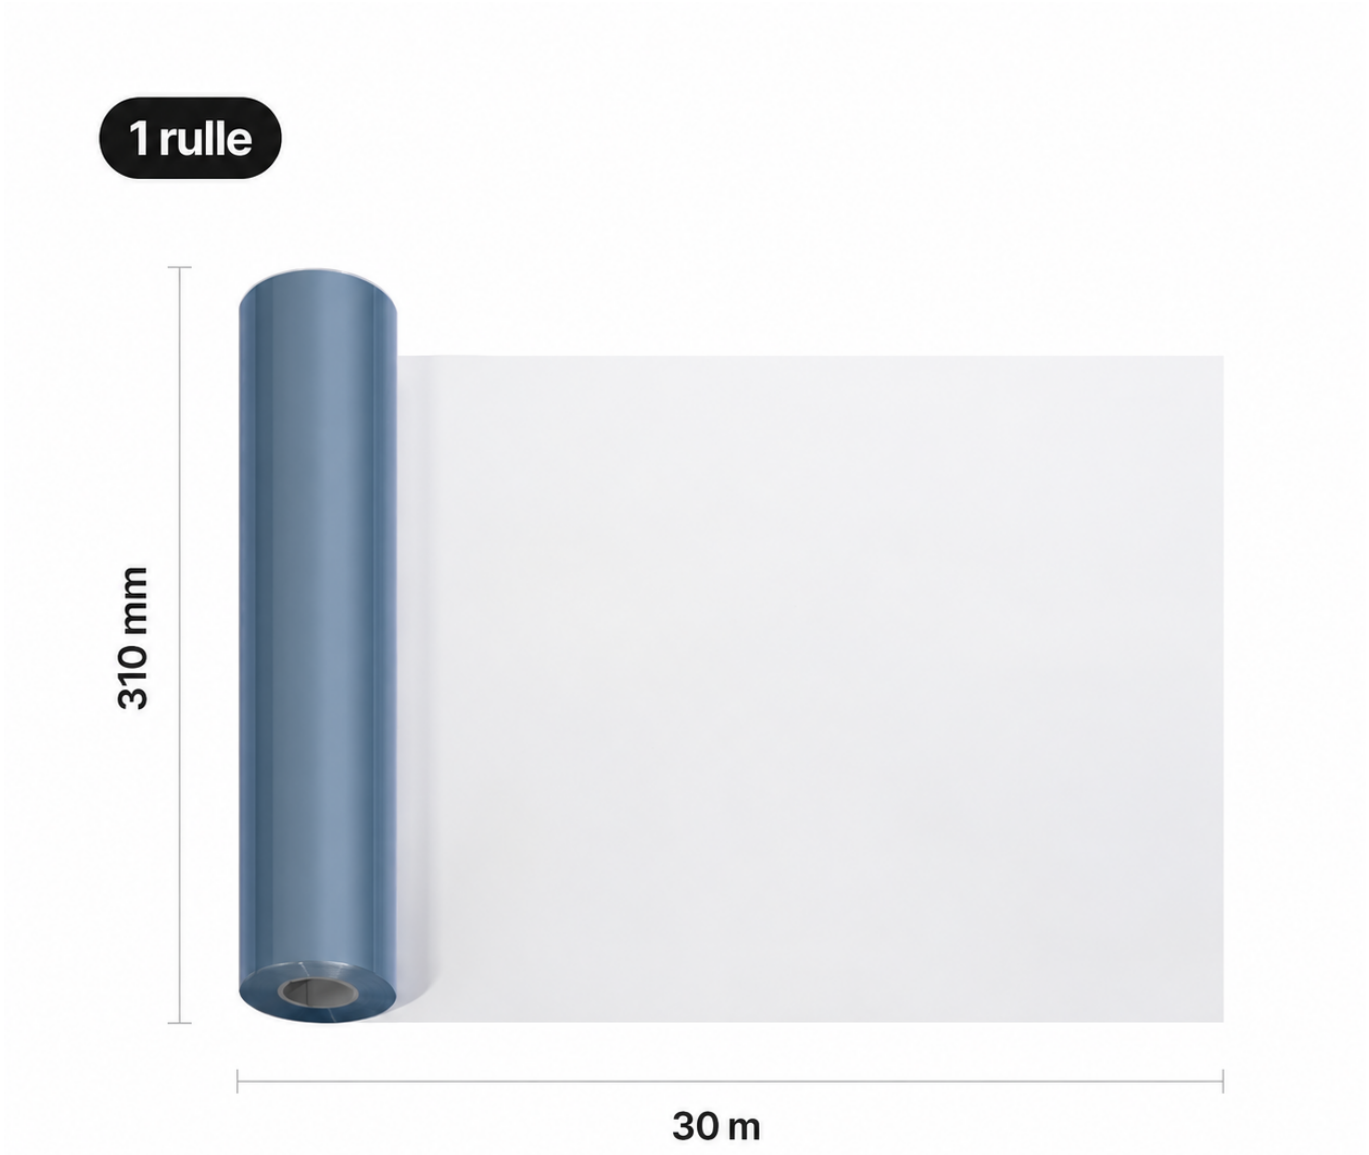

Kompatibilitet med xTool O1 och laminatorn LM1

Folien är avsedd för **xTool O1 Omni Printer med UV-skrivhuvud** – konfigurationerna Single UV, Dual UV och UV & DT i UV-läge. För att göra dekalerna behöver du **kompatibel folie A och laminatorn xTool LM1**. Folie A kan användas i ark. Om du använder folie A på rulle behöver du även rullmataren **xTool RF1**.

Här ingår endast den 30 m långa rullen folie B. Det är varken ett set med folie A och B eller självhäftande A3-transferfolie för arbetsflöden med borttagning av överflödigt lim eller metalleffekt. Det är inte heller DTF-film för värmeöverföring på textil.

Så överför du motivet

Skriv ut motivet på folie A. Ladda folie B i laminatorn LM1 enligt xTools guide och låt laminatorn värmas upp. Laminera den tryckta A-folien med folie B, låt hela motivet passera och skär sedan ut dekalerna. Dra av folie A, lägg motivet på en ren, torr yta och släta ut det med en skrapa från mitten mot kanterna. Dra till sist av folie B långsamt i låg vinkel.





Schemat visar hur folie A och B används tillsammans. Rullen med 25 m folie A i exemplet ingår inte. Här ingår endast en rulle folie B på 30 m.

Om motivet följer med folien, tryck fast det igen och dra av folien långsammare från ett annat håll. Håll folien och ytan fria från damm och fett. Prova först på det avsedda underlaget och följ tillverkarens instruktioner för inställningar innan du gör en större serie.

Guide till folie A, folie B och laminering med LM1 · Så gör du vanliga UV DTF-dekaler – steg för steg · Materialkompatibilitet för xTool O1