Aktuella information för den: 24-11-2026 15:28

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-vit-tpu-transferfilm-uv-o1-a3-20-ark-p-839.html

xTool Selected – vit TPU-transferfilm för UV-utskrift med O1, A3, 20 ark

Bruttopris	**599.00 kr**
Nettopris	**479.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001849**
Producentkod	**P0104001849**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

Vit TPU-transferfilm i A3-format för UV-utskrift

Satsen innehåller **20 ark vit TPU-transferfilm** för UV-utskrift med **xTool O1 Omni Printer**. Filmen används för att göra flexibla, upphöjda motiv på till exempel kläder, kepsar, väskor och logomärken. Motivet skrivs ut i UV-läge och överförs sedan till textil med en värmepress. Det här är inte vanlig DTF-film för textiltryck i DT-läge och inte folie A eller B för UV DTF-dekaler med laminatorn LM1.

Exempel på upphöjda tryck på en tygväska. Väskan och de färdiga motiven ingår inte.

- **Format:** A3 – 297 × 420 mm.
- **Tjocklek:** 0,35 mm.
- **Bearbetning:** UV-utskrift följd av värmeöverföring.
- **Förpackning:** 20 ark; priset gäller hela satsen.
- **Tillverkarens artikelnummer:** P0104001849.

Kontrollera bläck och skrivarkonfiguration


För den här TPU-filmen rekommenderar xTool **flexibelt vitt UV-bläck** för att den överförda TPU-ytan ska behålla sin flexibilitet och fästa. Bläcket xTool *Flexible White* är avsett enbart för O1 Dual UV, med två UV-skrivhuvuden. Kontrollera din skrivarkonfiguration och vilken bläcktyp den stöder före användning.

Skriv ut det upphöjda motivet på filmen, klipp ut det med en liten marginal och fäst det på textilen med värmepress. Anpassa temperatur och tryck till materialet. Överhettning eller ojämnt tryck kan försämra resultatet. xTool anger ingen universell temperatur eller presstid för den här filmen.

Så använder du TPU-transferfolie för UV-tryck

Steg 1: Skriv ut reliefmotivet

Skriv ut motivet med 3D-effekt på UV-transferfolien.

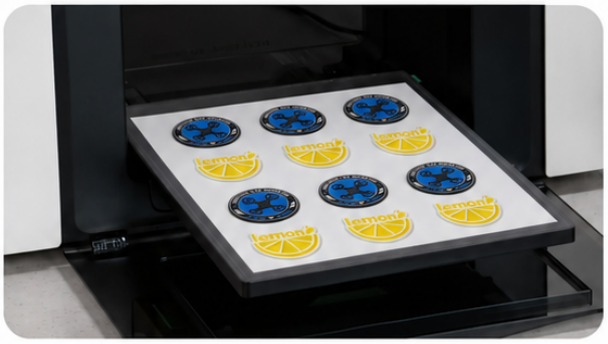



Steg 2: Klipp ut motivet


Klipp längs motivets kontur med en liten marginal.

Steg 3: Värmepressa på textilen

Lägg motivet på tyget och fäst det med en värmepress.



Använd flexibelt bläck för bättre följsamhet, vidhäftning och motstånd mot sprickor på textil.

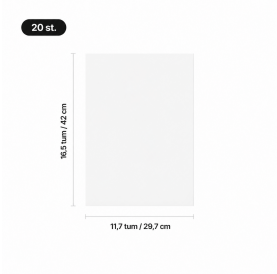

xTools jämförelse av O1-versioner och bläcktyper