Aktuella information för den: 27-11-2026 15:04

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-uv-dtf-film-ta-bort-overflodigt-lim-o1-310-mm-100-m-p-836.html



xTool Selected – UV DTF-rensfolie för O1, 310 mm × 100 m

Bruttopris	**499.00 kr**
Nettopris	**399.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P0104001571**
Producentkod	**P0104001571**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

UV DTF-rensfolie för överflödigt lim – 310 mm × 100 m

xTool Selected Adhesive Removal Film tar bort överflödigt lim runt motiv som skrivits ut på folie A med xTool O1 Omni Printer i UV-läge. Använd rensfolien med laminatorn **xTool LM1** när du gör UV DTF-dekaler, även för motiv med guld-, silver- eller holografisk effekt.

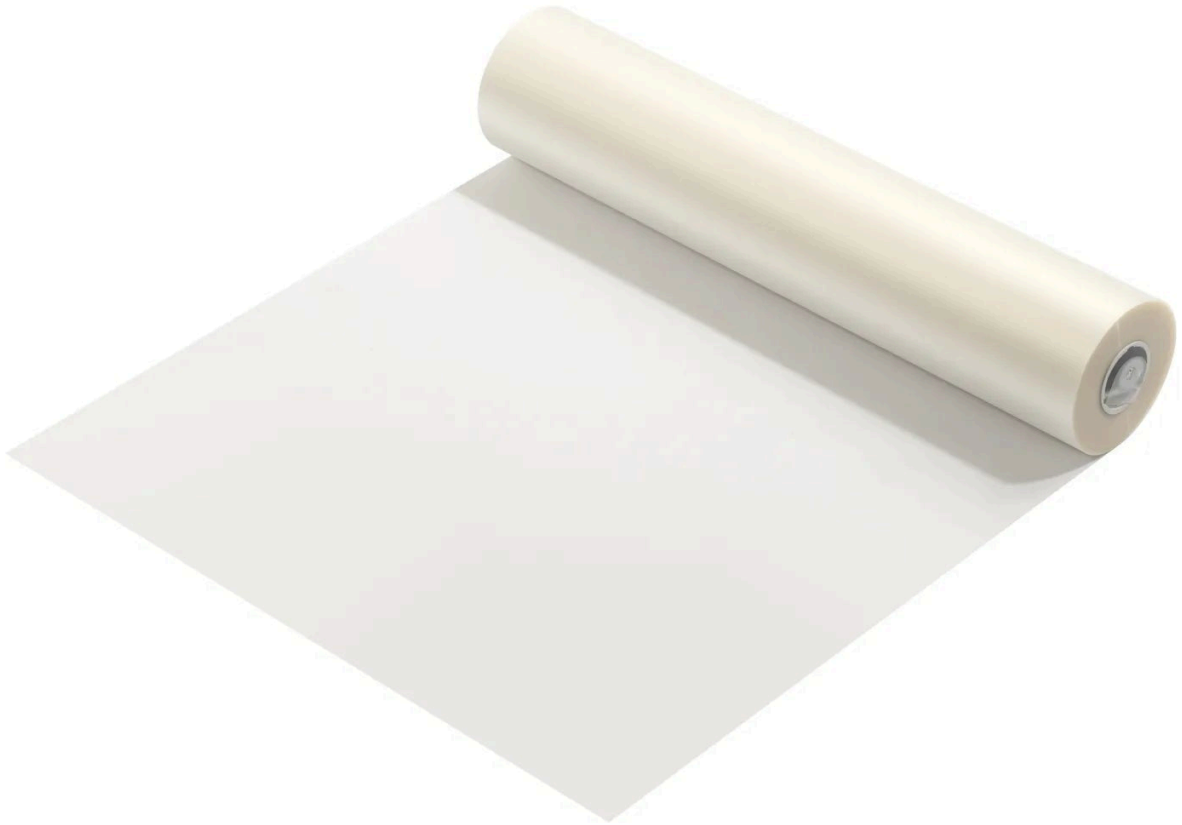

Exempel på en UV DTF-dekal på ett inbjudningskort. Kortet ingår inte.

Förpackningen innehåller **1 rulle, 310 mm × 100 m**. Rensfolien är inte tryckfolie A, vanlig folie B, varmpräglingsfolie, självhäftande transferfolie eller DTF-film för textil. Använd separata ark av folie A och en separat självhäftande UV DTF-transferfolie för att överföra motivet till föremålet. För metalleffekt behövs också varmpräglingsfolie. Skrivare, laminator och övriga material ingår inte.

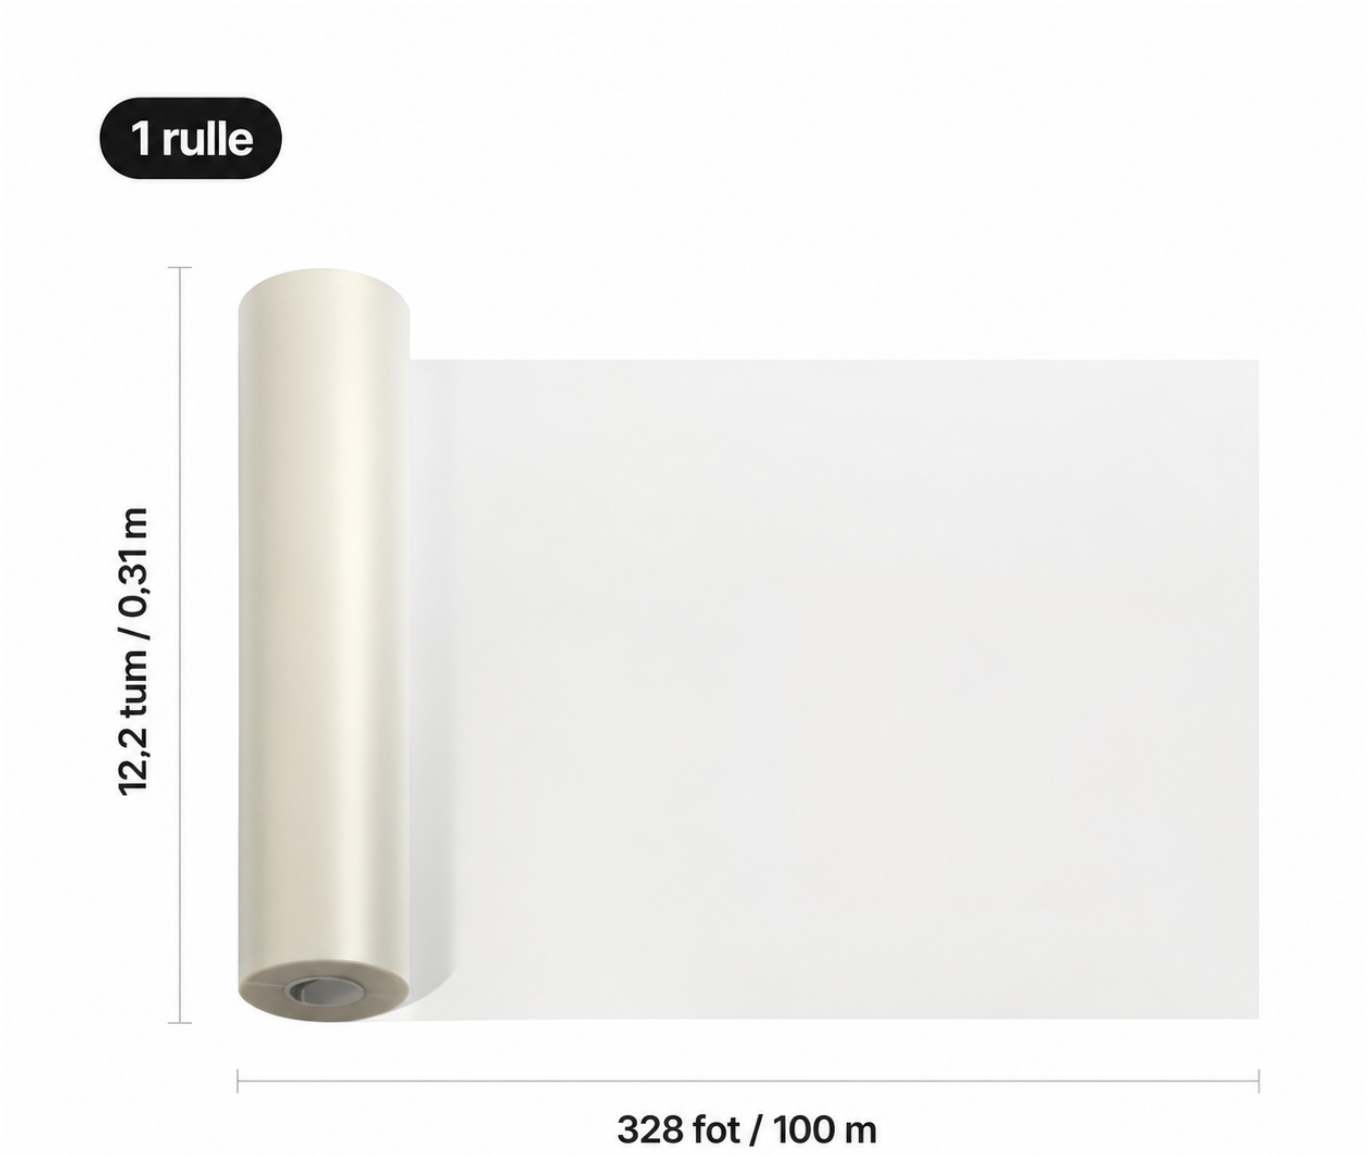

Ta bort överflödigt lim med xTool LM1

1. Skriv ut motivet och lägg på UV-lack på ett lämpligt ark av folie A (A3 eller Mini) enligt guiden för den valda effekten.
2. Sätt rensfolien i LM1 i stället för folie B i det här steget. Mata in arket av folie A med trycksidan uppåt.
3. Håll rensfolien vid laminatorns utmatning enligt guiden så att den inte dras tillbaka in.
4. Skär av folien efter lamineringen. Dra bort rensfolien långsamt i låg vinkel, nära ytan på folie A, så att motivet inte lossnar.

Dekoreffekter och inställningar

Ta bort överflödigt lim innan du lägger på varmpräglingsfolien. Låt varmpräglingsfolien svalna innan du drar av den långsamt. Gör ett prov: för låg temperatur eller för hög matningshastighet vid varmprägling kan ge ojämn täckning.



Bilden visar hur överflödigt lim tas bort med xTool LM1. Laminatorn ingår inte.

Resultatet beror på skrivhuvud, bläck och övriga material. Välj material och inställningar enligt xTools guide för din konfiguration och den effekt du vill uppnå.



Rensfolien används i steg 2 i det här exemplet. Folie A, varmpräglingsfolie och självhäftande transferfolie ingår inte.

Guide till folier och deras användning · Guide till UV DTF-dekaler med metalleffekt